



GARANZIA & ISTRUZIONI DELL'OROLOGIO



GARANZIA & ISTRUZIONI DELL'OROLOGIO

SOMMARIO

GARANZIA & ISTRUZIONI DELL'OROLOGIO

Garanzia.

Pagina. 3-4

Precauzioni particolari

Pagine. 5-7

Istruzioni Modello - BB-01 - 3 Lancette

Pagine. 9-11

GARANZIA

Garanzia limitata di 2 anni:

L'orologio Bomberg è garantito per un periodo di 2 anni in base ai termini e alle condizioni della presente garanzia.

La garanzia internazionale Bomberg copre i difetti di materiale e di fabbricazione esistenti al momento della consegna dell'orologio Bomberg acquistato.

La garanzia entra in vigore solo se il certificato di garanzia è datato, compilato correttamente in ogni sua parte e timbrato da un rivenditore ufficiale Bomberg.

Durante il periodo di garanzia e presentando il certificato di garanzia valido, si ha diritto alla riparazione gratuita di eventuali difetti.

Questa garanzia del produttore non copre:

- la durata della batteria
- la normale usura e invecchiamento (vetro graffiato, alterazione del colore e/o del materiale di catene e cinturini non metallici, ad esempio in pelle, tessuto, caucciù); peeling della placcatura)

- eventuali danni a qualsiasi parte dell'orologio derivanti da uso anomalo/ improprio, mancanza di cura, negligenza, incidenti (colpi, ammaccature, rotture, vetro rotto, ecc.), uso incorretto dell'orologio e mancata osservanza delle istruzioni per l'uso fornite da Bomberg.
- gli orologi Bomberg maneggiati da persone non autorizzate (per la sostituzione della batteria, servizi o riparazioni) o che presentano alterazioni rispetto alle condizioni originali al di là del controllo di Bomberg.

PRECAUZIONI PARTICOLARI

Ogni quanto tempo bisogna far controllare l'orologio?

Consigliamo di far controllare ogni anno l'impermeabilità dell'orologio (manutenzione parziale con controllo del movimento).

Con quale frequenza deve essere sottoposto a manutenzione l'orologio?

Come ogni altro strumento di precisione, un orologio deve essere sottoposto a regolare manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento. La frequenza a cui sottoporre l'orologio a manutenzione dipende dal modello, dal clima in cui si vive e da come lo si usa. Di norma, un orologio deve essere sottoposto a manutenzione ogni 4 o 5 anni, a seconda delle condizioni d'uso.

A chi bisogna rivolgersi per la manutenzione dell'orologio o per una nuova batteria?

Raccomandiamo di rivolgersi a un agente o a un rivenditore Bomberg autorizzato. Sono gli unici ad avere gli strumenti e gli apparecchi necessari per intervenire sull'orologio e per effettuare i controlli necessari a livello di specialisti.

Inoltre, solo personale esperto potrà eseguire un lavoro che soddisfa i severi standard di qualità stabiliti da Bomberg.

Cosa bisogna fare per garantire che l'orologio funzioni perfettamente per molti anni?

Campi magnetici: evitare di appoggiare l'orologio su un altoparlante o su un frigorifero, perché questi apparecchi creano campi magnetici che potrebbero danneggiarlo.

Acqua salata: sciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo un bagno in mare.

Forti sollecitazioni: evitare di sottoporre l'orologio a forti sollecitazioni, compresi improvvisi sbalzi di temperatura.

Corona a vite: accertarsi sempre di aver avvitato completamente la corona per evitare che l'umidità penetri nel meccanismo.

Pulizia: pulire il bracciale in metallo e la cassa impermeabile con uno spazzolino da denti e acqua saponata e asciugare con un panno morbido. Per i cinturini in pelle, è necessario utilizzare prodotti speciali.

Prodotti chimici: evitare qualsiasi contatto diretto con solventi, detersivi, profumi, cosmetici, ecc. che possano danneggiare il cinturino/bracciale, la cassa o le guarnizioni.

Temperature: evitare di esporre l'orologio a temperature estreme (superiori a 60°C e inferiori a 0°C) e a sbalzi improvvisi di temperatura.


Impermeabilità: Tutti gli orologi Rado sono impermeabili fino ad almeno 3 bar (30 metri di profondità). L'impermeabilità di un orologio non è mai permanente. Per garantire una lunga impermeabilità, l'orologio dovrebbe essere fatto controllare una volta l'anno. Il controllo deve essere effettuato esclusivamente da rivenditori Bomberg autorizzati o dai Centri Assistenza Bomberg, altrimenti decade la garanzia.

Pulsanti del cronografo: non regolare i pulsanti sott'acqua, in quanto l'umidità potrebbe penetrare nel meccanismo.



BB-01 - 3 LANCETTE

BB-01 - 3 Lancette

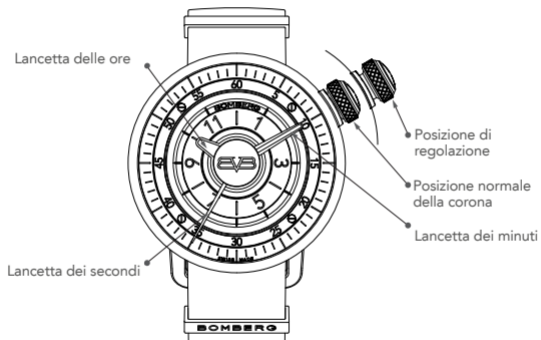

BOMBERG MODELO - BB-01 - 3 Lancette

Regolazione dell'ora:

1. Estrarre la corona portandola in posizione di regolazione, la lancetta dei secondi si arresta.
2. Ruotare la corona per regolare le lancette delle ore e dei minuti.
3. Quando la corona viene rimessa nella posizione normale, la piccola lancetta dei secondi si mette in movimento.



bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch


BOMBERG

bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch