



保固和腕錶保養



The logo for Bomberg features a stylized monogram 'BV' at the top, where the 'V' is formed by two overlapping shapes. Below the monogram, the word 'BOMBERG' is written in a bold, black, sans-serif typeface with wide letter spacing.

BOMBERG

保固和腕錶保養

## 目錄

### 保固和使用說明：

國際保固	第3-4頁
特別建議	第5-7頁
腕錶操作說明 - 1968 - 大三針	第9-11頁
腕錶操作說明 - 1968 - 計時	第13-17頁
1968 - 夾系統錶帶	第19-21頁

## 國際保固

2年有限保固：

您的Bomberg腕錶依據本保固條款和條件，享有2年保固服務。

Bomberg國際保固涵蓋顧客購買的Bomberg腕錶於交付時已存在的材料與製造上的瑕疵。本保固服務唯有當Bomberg授權經銷商在保證書上註明日期、完整且正確地填寫和蓋章後方可生效。

於保固期間內出示有效的保證書，可享有免費維修任何瑕疵的服務。

製造商的保固服務不涵蓋：

- 電池的使用壽命；
- 正常的磨損和老化（如錶面的刮損、顏色的改變和／或皮革、織布、橡膠等非金屬材質錶帶及錶鍊的改變、電鍍的脫落）；

- 因非正常使用／濫用、粗心大意、疏忽、意外（撞擊、敲擊、擠壓、錶面破損等等）、不正確使用腕錶或不遵守Bomberg提供的使用說明而造成腕錶的任何部位損壞；
- 由任何未經授權的人士拆動過（更換電池、保養或維修）或在Bomberg控制之外被改變了原始狀態的Bomberg腕錶。

## 特別建議

### 我的腕錶應多久檢查一次？

我們建議您每年做一次防水性能檢查（含機芯檢查的局部保養）。

### 我的腕錶應多久保養一次？

與任何精密儀器一樣，腕錶應定期保養才能確保完美運作。我們無法告訴您腕錶應該多久保養一次，因為這取決於錶款、您所在地的氣候和您佩戴腕錶後的維護方式。一般而言，根據腕錶的佩戴情形，定期保養的週期通常為每4至5年。

### 我應該去哪裡保養我的腕錶或更換新電池？

我們建議您前往Bomberg授權經銷商或代理商處。唯有他們能提供必要的工具和設備處理您的腕錶，並以專業服務進行必要的檢測。

此外，也只有專業人員才能保證他們的工作符合Bomberg所制定的嚴格品質標準。

## 我要怎麼確保腕錶長年維持完美運作？

**磁場：**避免將您的腕錶放在揚聲器或冰箱上，因為這類機器會產生磁場，可能會對腕錶造成損害。

**鹽水：**在海中游泳後，請務必用清水沖洗腕錶。

**衝擊：**避免讓腕錶受到衝擊，包括突然改變溫度。

**螺旋式錶冠：**務必確保您已將錶冠鎖緊，避免讓任何濕氣侵入機械。

**清潔：**使用牙刷和肥皂水清潔錶帶和防水錶殼，之後再以軟布擦乾。對於皮革材質的錶帶，必須使用特殊的清潔產品做保養。

**化學產品：**避免直接接觸溶劑、清潔劑、香水、化妝品等物品，這些可能會造成錶鍊或錶帶、錶殼或密封墊受損。



**溫度：**避免將您的腕錶暴露於極端溫度（60° C或140° F以上和0° C或32° F以下）和溫度突然改變的環境下。

**防水性：**所有的Bomberg腕錶皆具有一定的防水性。防水性能至少3個大氣壓（30米深）。我們無法保證腕錶能夠永久防水。為確保長久的防水性能，腕錶應每年檢查一次。同時，腕錶必須由Bomberg授權經銷商或Bomberg授權服務中心進行檢測，以符合保固條款。

**計時按鈕：**不要在水面下操作按鈕，因為這會導致機械內部受潮。






BOMBERG

1968 - 大三針

1968 - 大三針

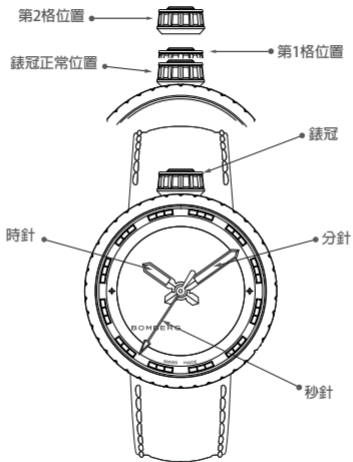

## BOMBERG腕錶 - 1968 - 大三針

### 設定時間：

1. 旋鬆錶冠並將錶冠拉出到第2格位置，秒針停止走動。
2. 旋轉錶冠設定時針和分針。
3. 時間設定完成後，將錶冠按回正常位置，小秒針會重新開始走動。最後請將錶冠鎖緊。




The logo features a stylized monogram 'BV' at the top, where the 'B' and 'V' are intertwined. Below this, the word 'BOMBERG' is written in a bold, uppercase, sans-serif typeface with wide letter spacing.

BOMBERG

1968 - 計時

# 1968 - 計時

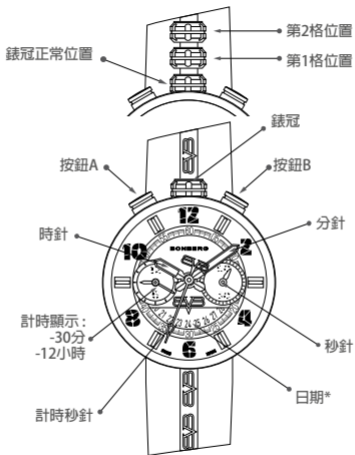



## BOMBERG腕錶 - 1968 - 計時

### 設定時間：

1. 將錶冠拉出到第2格位置，秒針停止走動。
2. 旋轉錶冠設定時針和分針。
3. 時間設定完成後，將錶冠按回正常位置，小秒針會重新開始走動。最後請將錶冠鎖緊。

### 設定日期：

- 1 將錶冠拉出到第1格位置。
2. 以逆時針方向旋轉錶冠設定日期\*。
3. 日期設定完成後，將錶冠按回正常位置並鎖緊。

**\*重要說明：** 請勿在晚上8:30到凌晨0:00之間調整日期。  
每逢少於31天的月份之後，需要調整日期。

## 1968 - 計時

### BOMBERG腕錶 - 1968 - 計時

#### 使用計時功能測量時間：

1. 每按一次按鈕「A」可開始和停止計時。
2. 按下按鈕「B」可將計時歸零，指針會回到零點位置。

#### 使用計時功能測量中間時間：

1. 按下按鈕「A」開始計時。
2. 按下按鈕「B」顯示中間時間。背景仍在繼續計時。
3. 再按一次按鈕「B」重新開始計時。三枚計時指針會快速前進至正在測量的時間。
4. 按下按鈕「A」停止計時。
5. 計時停止時，按下按鈕「B」可重設每個功能，指針回到零點位置。

## BOMBERG腕錶 - 1968 - 計時

### 重設計時功能（含更換電池後）：

重設計時後若計時秒針未回到零點位置，以及每次更換電池後，都應進行本流程。

1. 旋鬆錶冠，將錶冠拉出到第2格位置。
2. 同時按住按鈕「A」和按鈕「B」至少2秒鐘；計時秒針旋轉360° ->校正模式啟動。
3. 按下按鈕「A」將計時指針重設回零點位置。連續按下按鈕「A」可讓計時指針快速前進。
4. 按下按鈕「B」，設定下一個計時指針並重複步驟3。
5. 指針歸零後，將錶冠按回正常位置並鎖緊。



The logo features a stylized monogram 'BV' at the top, where the 'V' is formed by the negative space between the 'B' and another 'B'. Below this monogram, the word 'BOMBERG' is written in a bold, black, sans-serif typeface with wide letter spacing.


BOMBERG

1968 - 夾系統錶帶


1968 - 夾系統錶帶

拆開


組裝

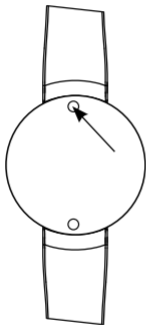

A

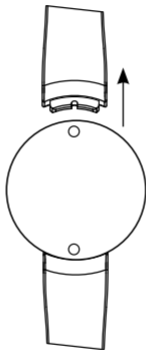

B

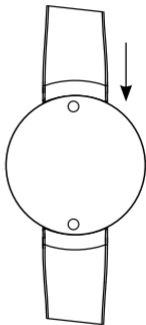

C





[bombergwatches.com](http://bombergwatches.com)  
[welcome@bomberg.ch](mailto:welcome@bomberg.ch)





  
BOMBERG

[bombergwatches.com](http://bombergwatches.com)  
[welcome@bomberg.ch](mailto:welcome@bomberg.ch)