



GARANTIE & PFLEGEEMPFEHLUNGEN



GARANTIE & PFLEGEEMPFEHLUNGEN

INHALT

GARANTIE & BENUTZERHANDBUCH

Internationale Garantie	<i>Seiten</i> 3-4
Besondere Empfehlungen	<i>Seiten</i> 5-7
Anleitungen Modell – 1968 – 3 Zeiger	<i>Seiten</i> 9-11
Anleitungen Modell – 1968 – Chronograph	<i>Seiten</i> 13-17
1968 - Clipsystem Armband	<i>Seiten</i> 19-21

INTERNATIONALE GARANTIE

Beschränkte 2-Jahres-Garantie:

Auf Ihre Bomberg-Uhr wird eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum gemäß diesen Garantiebestimmungen gewährt.

Die internationale Bomberg-Garantie umfasst Material- und Fabrikationsfehler, welche bei der Übergabe der erworbenen Bomberg-Uhr bestanden. Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn der Garantieschein durch einen offiziellen Bomberg-Händler vollständig und korrekt ausgefüllt und abgestempelt worden ist.

Während der Garantiefrist und bei Vorweisung des gültigen Garantiescheins haben Sie das Recht, jeden Fehler kostenlos reparieren zu lassen.

Von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen sind:

- die Lebensdauer der Batterie;
- normale Abnutzung durch Tragen und Alterung (zerkratztes Glas; Veränderungen der Farbe und/oder des Materials von nicht metallischen Bändern und Ketten, wie Leder, Textilien, Gummi; abblätternde Vergoldung);

- alle Beschädigungen von Uhrenteilen, die auf nicht normale / unsachgemäße Behandlung, mangelnde Sorgfalt, Unfälle (Stöße, Beulen, Brüche, zerbrochenes Glas usw.), ungeeigneten Gebrauch der Uhr und Missachtung der von Bomberg herausgegebenen Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind;
- die Bomberg-Uhr, sofern sie von Unbefugten gehandhabt wurde (beim Auswechseln der Batterie, bei Kundendienstleistungen, Reparaturen) oder wenn ihr ursprünglicher Zustand ohne Zutun von Bomberg verändert worden ist.

BESONDERE PFLEGEEMPFEHLUNGEN

Wie oft soll ich meine Uhr prüfen lassen?

Wir empfehlen Ihnen, die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr jedes Jahr (partielle Überprüfung mit Kontrolle des Uhrwerks) überprüfen zu lassen.

Wie oft soll ich meine Uhr zum Wartungsservice bringen?

Wie jedes andere Präzisionsinstrument, das rund um die Uhr läuft, sollte eine Uhr regelmäßig auf einwandfreien Betrieb geprüft werden. Wir können nicht beurteilen, wie häufig Ihre Uhr gewartet werden sollte, da dies vom Modell, vom Klima an Ihrem Wohnort und davon abhängt, wie Sie mit der Uhr umgehen. In der Regel sollte eine Uhr je nach Bedingungen, unter denen sie getragen wird, alle 4 oder 5 Jahre gewartet werden

An wen muss ich mich für Wartungsdienste oder das Auswechseln der Batterie wenden?

Wir empfehlen Ihnen, sich an ein anerkanntes Bomberg-Servicecenter oder einen offiziellen Bomberg-Händler zu wenden. Denn nur sie verfügen über die notwendigen Werkzeuge und Apparate, um diese Arbeiten und die notwendigen Kontrollen auf professionelle Weise durchzuführen.

Darüber hinaus können nur diese Spezialisten garantieren, dass ihre Arbeit den strengen Qualitätsstandards entspricht, die von Bomberg angewandt und vorgeschrieben werden.

Welchen Empfehlungen sollte ich folgen, damit meine Uhr noch viele Jahre lang funktioniert?

Magnetfelder: Legen Sie Ihre Uhr nicht auf einen Lautsprecher oder Kühlschrank, da solche Geräte Magnetfelder erzeugen, die der Uhr schaden können.

Meerwasser: Spülen Sie Ihre Uhr nach dem Baden im Meer immer mit Süßwasser ab.

Stöße: Vermeiden Sie Schocks für Ihre Uhr, wie Stöße oder plötzliche Temperaturveränderungen.

Verschraubte Krone: Achten Sie immer darauf, dass Ihre Krone voll eingeschraubt ist, um zu vermeiden, dass Feuchtigkeit in den Mechanismus gelangt.

Reinigung: Reinigen Sie Metallarmbänder und wasserdichte Gehäuse mit einer Zahnbürste und Seifenwasser. Danach reiben Sie alles mit einem weichen Tuch trocken. Für Lederarmbänder empfehlen wir, entsprechende Reinigungsmittel zu verwenden.

Schädliche Produkte: Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Lösungs- und Reinigungsmitteln, Parfums, Kosmetika usw.: Dadurch könnten Armband, Gehäuse oder Dichtungen beschädigt werden.

Temperatur: Setzen Sie Ihre Uhr nicht extremen Temperaturen (über 60 °C / 140 °F oder unter 0 °C / 32 °F) oder plötzlichen Temperaturwechseln aus.

Wasserdichtheit: Alle Bomberg-Uhren sind wasserdicht. Sie halten einem Wasserdruck von mindestens 3 bar (30 Meter Tiefe) stand. Die Wasserdichtheit einer Uhr ist nie ein Dauerzustand. Um die permanente Wasserdichtheit sicherzustellen, sollte die Uhr einmal jährlich geprüft werden. Diese Überprüfung muss von einem offiziellen Bomberg-Händler oder von einem anerkannten Bomberg-Servicecenter vorgenommen werden; nur so ist die Einhaltung der Garantiebestimmungen gewährleistet.


Drücker des Chronographen: Keine Einstellung der Drücker unter Wasser vornehmen, da dadurch Feuchtigkeit in den Mechanismus eindringen kann.



BOMBERG

1968 – 3 ZEIGER

1968 – 3 Zeiger

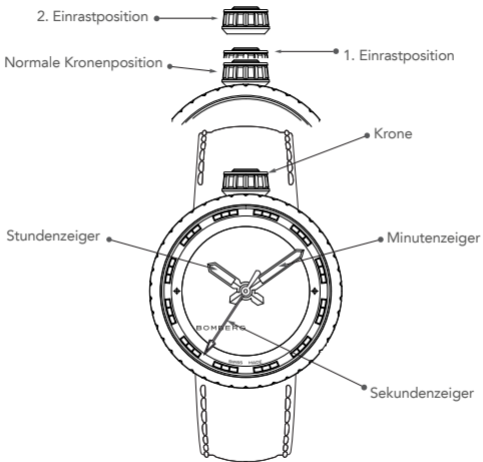

BOMBERG MODELL – 1968 – 3 Zeiger

Zeiteinstellung:


1. Die Krone lösen und bis zur zweiten Einrastposition herausziehen, sodass der Sekundenzeiger stehenbleibt.
2. Durch Drehen der Krone Stunden und Minuten einstellen.
3. Nach dem Einstellen der Uhrzeit die Krone wieder in die Normalposition drücken, sodass der Sekundenzeiger wieder zu laufen beginnt. Krone wieder festdrehen.



BOMBERG

1968 – CHRONOGRAPH

1968 – Chronograph

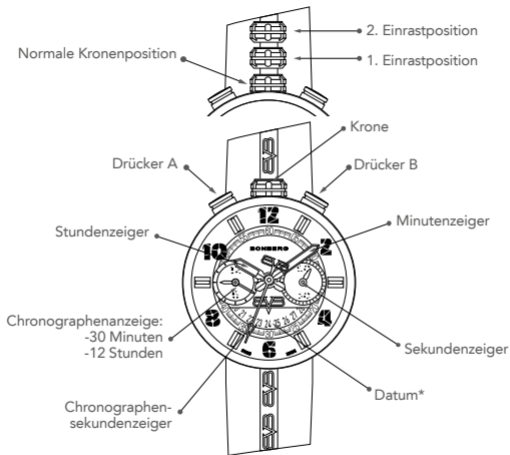

BOMBERG MODELL – 1968 – Chronograph

Zeiteinstellung:

1. Die Krone lösen und bis zur zweiten Einrastposition herausziehen, sodass der Sekundenzeiger stehenbleibt.
2. Durch Drehen der Krone Stunden und Minuten einstellen.
3. Nach dem Einstellen der Uhrzeit die Krone wieder in die Normalposition drücken, sodass der Sekundenzeiger wieder zu laufen beginnt. Krone wieder festdrehen.

Datumseinstellung:

1. Die Krone lösen und bis zur ersten Einrastposition herausziehen.
2. Zum Einstellen des Datums die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen.*
3. Nach dem Einstellen des Datums die Krone wieder in die Normalposition drücken und festdrehen.

**Wichtig: Es ist nicht möglich, zwischen 20:30 Uhr und 24:00 Uhr das Datum einzustellen.
Das Datum muss nach jedem Monat mit weniger als 31 Tagen neu eingestellt werden.*

BOMBERG MODELL – 1968 – Chronograph

Zeitmessung mit dem Chronographen:

1. Der Chronograph kann mit dem Drücker „A“ gestartet und gestoppt werden.
2. Mit dem Drücker „B“ wird der Chronograph zurückgesetzt, und die Zeiger kehren zur Nullposition zurück.

Messung einer Zwischenzeit mit dem Chronographen:

1. Zum Starten des Chronographen „A“ drücken.
2. Zum Anzeigen einer Zwischenzeit „B“ drücken. Die Zeitnahme läuft im Hintergrund weiter.
3. Zum erneuten Starten des Chronographen erneut „B“ drücken. Die 3 Chronographenzeiger werden im Schnelllauf auf die weitergelaufene Messzeit nachgeführt.
4. Zum Stoppen des Chronographen „A“ drücken.
5. Nach dem Stoppen des Chronographen werden mit Drücker „B“ alle Funktionen zurückgesetzt, und die Zeiger kehren zur Nullposition zurück.

BOMBERG MODELL – 1968 – Chronograph

Nullrückstellung des Chronographen (AUCH NACH BATTERIEWECHSEL):
Dieser Vorgang ist auszuführen, wenn der Chronographensekundenzeiger nach dem Zurücksetzen des Chronographen nicht zur Nullstellung zurückkehrt, sowie nach dem Austauschen der Batterie.

1. Die Krone lösen und bis zur zweiten Einrastposition herausziehen.
2. „A“ und „B“ mindestens 2 Sekunden lang gleichzeitig drücken; der Sekundenzeiger des Chronographen dreht sich um 360° -> Korrekturmodus aktiviert.
3. Den Chronographenzeiger durch Drücken auf „A“ auf die Nullposition zurücksetzen. Durch kontinuierliches Drücken von „A“ kann der Chronographenzeiger im Schnelllauf vorwärts bewegt werden.
4. Durch Drücken auf „B“ den nächsten Chronographenzeiger einstellen und Schritt 3 wiederholen.
5. Sobald die Zeiger auf die Nullstellung zurückgesetzt wurden, die Krone wieder in die Normalposition drücken und festdrehen.



BOMBERG


The logo features a stylized monogram of the letters 'B' and 'V' intertwined, with a downward-pointing arrowhead at the bottom center. Below this monogram, the word 'BOMBERG' is written in a bold, uppercase, sans-serif typeface.

1968 – CLIPSYSTEM ARMBAND


1968 - Clipseystem Armband

Demontage


Montage

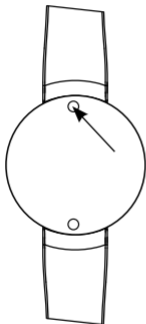

A

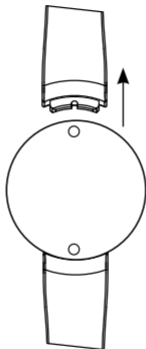

B

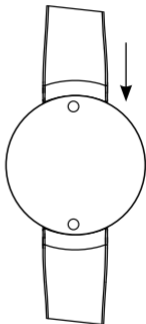

C



bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch


BOMBERG

bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch