



GARANTIE ET ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE





GARANTIE ET ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

## SOMMAIRE

### GARANTIE ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Garantie internationale	<i>Pages</i> 3-4
Recommandations spéciales	<i>Pages</i> 5-7
Instructions Modèle – 1968 – 3 aiguilles	<i>Pages</i> 9-11
Instructions Modèle – 1968 – Chronographe	<i>Pages</i> 13-17
1968 – Bracelet à système clip	<i>Pages</i> 19-21

## GARANTIE INTERNATIONALE

Garantie limitée de 2 ans :

Votre montre Bomberg est garantie pour une période de 2 ans conformément aux conditions générales de la présente garantie.

La garantie internationale Bomberg couvre les matières et les défauts de fabrication existant au moment de la livraison de la montre Bomberg achetée. La garantie n'entre en vigueur que si le certificat de garantie est daté, entièrement et correctement rempli et tamponné par un revendeur officiel Bomberg.

Pendant la période de garantie et sur présentation du certificat de garantie valide, vous avez le droit de faire réparer tout défaut gratuitement.

La garantie du fabricant ne couvre pas :

- La durée de vie de la pile;

- L'usure normale et le vieillissement (rayures sur la glace, altération de la couleur et/ou du matériau des bracelets et des chaînes non métalliques, tels que cuir, textile, caoutchouc ; décolllement du placage);
- Tout dommage à toute partie de la montre découlant d'une utilisation inappropriée / abusive, d'un manque de soins, d'accidents dus à une négligence (coups, bosses, écrasement, bris de la glace, etc.), d'une utilisation incorrecte de la montre et du non-respect des instructions d'utilisation fournies par Bomberg;
- La montre Bomberg manipulée par des personnes non agréées (pour le remplacement de la pile, l'entretien ou les réparations) ou dont l'état d'origine a été altéré hors du contrôle de Bomberg.

## RECOMMANDATIONS SPÉCIALES

### **À quelle fréquence dois-je faire contrôler ma montre?**

Nous recommandons un contrôle annuel de l'étanchéité (entretien partiel avec contrôle du mouvement).

### **À quelle fréquence ma montre doit-elle être entretenue?**

Comme tout autre instrument de précision, une montre doit être entretenue régulièrement pour assurer un parfait fonctionnement. Nous ne donnons aucune consigne stricte quant à la fréquence à laquelle vous devez faire entretenir votre montre, car cela dépend du modèle, du climat dans lequel vous vivez et du soin que vous apportez à votre montre. En règle générale, une montre doit être entretenue tous les 4 ou 5 ans, en fonction des conditions dans lesquelles elle est portée.

### **Où dois-je aller pour faire entretenir ma montre ou pour remplacer la pile?**

Nous vous recommandons de vous rendre chez un agent ou un revendeur officiel de Bomberg. Eux seuls disposent des outils, des appareils et du niveau de spécialisation nécessaires pour travailler sur votre montre et effectuer les contrôles requis.

En outre, seuls des spécialistes peuvent garantir que leur travail répond aux normes de qualité strictes établies par Bomberg.

Que puis-je faire pour que ma montre fonctionne parfaitement pendant de nombreuses années?

**Champs magnétiques:** évitez de placer votre montre sur un haut-parleur ou un réfrigérateur car ces appareils créent des champs magnétiques qui peuvent l'endommager.

**Eau salée:** rincez toujours votre montre à l'eau douce après avoir nagé dans la mer.

**Chocs:** évitez de soumettre votre montre à des chocs, y compris des changements soudains de température.

**Couronne vissée:** assurez-vous toujours de bien visser la couronne pour éviter que de l'humidité ne pénètre dans le mécanisme.

**Nettoyage:** utilisez une brosse à dents et de l'eau savonneuse pour nettoyer le bracelet et les boîtiers étanches puis séchez-les à l'aide d'un chiffon doux. Le bracelet en cuir doit être nettoyé avec des produits de nettoyage spéciaux.



**Produits chimiques:** évitez tout contact direct avec des solvants, détergents, parfums, produits cosmétiques, etc. qui pourraient endommager le bracelet, le boîtier ou les joints.

**Températures:** évitez d'exposer votre montre à des températures extrêmes (supérieures à 60°C ou inférieures à 0°C) et à de brusques variations de température.

**Étanchéité:** Toutes les montres Bomberg sont étanches. Elles peuvent supporter une pression d'eau d'au moins 3 bars (profondeur de 30 mètres). L'étanchéité n'est pas un état permanent. Pour assurer une étanchéité continue, la montre doit être contrôlée une fois par an. Pour garantir la conformité avec les dispositions de la garantie, ces opérations doivent être effectuées par un revendeur agréé Bomberg ou un centre de services agréé Bomberg.

**Poussoirs du chronographe:** n'ajustez pas les poussoirs sous l'eau au risque de laisser pénétrer de l'humidité dans le mécanisme.






BOMBERG

1968 - 3 AIGUILLES

1968 – 3 aiguilles

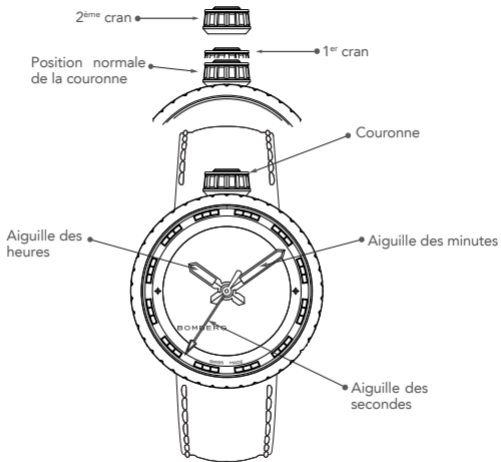

## MODÈLE BOMBERG – 1968 – 3 aiguilles

### Mise à l'heure:

1. Dévissez et tirez la couronne jusqu'au 2<sup>ème</sup> cran pour que l'aiguille des secondes s'arrête.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois la mise à l'heure effectuée, repoussez la couronne en position normale et l'aiguille des secondes se remet à fonctionner. Revissez la couronne.






BOMBERG

1968 - CHRONOGRAPHE

## 1968 - Chronographe

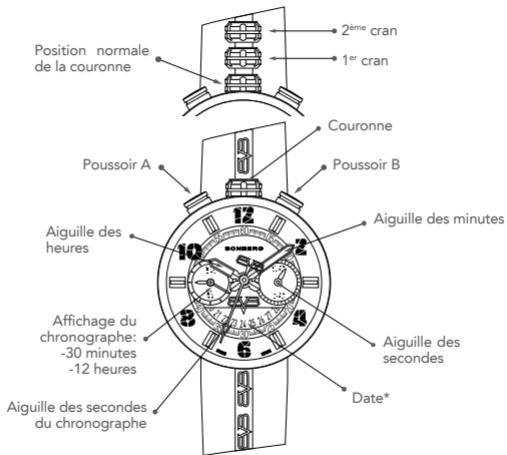



## MODÈLE BOMBERG – 1968 – Chronographe

### Mise à l'heure:

1. Tirez la couronne jusqu'au 2<sup>ème</sup> cran pour que l'aiguille des secondes s'arrête.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, repoussez la couronne en position normale; l'aiguille des secondes se remet à fonctionner.

### Réglage de la date:

1. Tirez la couronne jusqu'au 1<sup>er</sup> cran.
2. Tournez la couronne dans le sens anti-horaire pour régler la date.\*
3. Une fois la date réglée, repoussez la couronne en position normale.

*\*Important: Il n'est pas possible de régler la date entre 20h30 et minuit.  
Il est nécessaire de régler la date après chaque mois de moins de 31 jours.*

## **MODÈLE BOMBERG – 1968 – Chronographe**

### **Mesurer un temps avec le chronographe:**

1. Le chronographe peut être démarré et arrêté en pressant le poussoir « A ».
2. Un appui sur le poussoir « B » permet de remettre à zéro le chronographe pour faire revenir les aiguilles en position zéro.

### **Mesurer des temps intermédiaires avec le chronographe:**

1. Appuyez sur le poussoir « A » pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez sur le poussoir « B » pour afficher le temps intermédiaire. Le chronométrage se poursuit en arrière-plan.
3. Appuyez à nouveau sur le poussoir « B » pour redémarrer le chronographe. Les 3 aiguilles du chronographe rattrapent rapidement le temps chronométré en cours.
4. Appuyez sur le poussoir « A » pour stopper le chronographe.
5. Lorsque le chronographe est arrêté, un appui sur le poussoir « B » permet de remettre à zéro toutes les fonctions et de faire revenir les aiguilles en position zéro.

## MODÈLE BOMBERG – 1968 – Chronographe

### Remise à zéro du chronographe

#### (Y COMPRIS APRÈS LE REMPLACEMENT DE LA PILE):

Cette procédure doit être exécutée lorsque l'aiguille des secondes du chronographe ne revient pas à la position zéro après la remise à zéro du chronographe, y compris après le remplacement de la pile.

1. Dévissez et tirez la couronne jusqu'au 2<sup>ème</sup> cran.
2. Maintenez les poussoirs « A » et « B » enfoncés simultanément pendant au moins 2 secondes ; l'aiguille des secondes du chronographe fait un tour sur elle-même -> le mode correctif est activé.
3. Appuyez sur le poussoir « A » pour placer l'aiguille du chronographe en position zéro. L'aiguille du chronographe peut être avancée rapidement en appuyant continuellement sur « A ».
4. Appuyez sur le poussoir « B » pour régler l'aiguille du chronographe suivante et répétez l'étape 3.
5. Une fois les aiguilles remises à zéro, remettez la couronne en position normale et vissez-la.






BOMBERG


1968 - BRACELET À SYSTÈME CLIP

Démontage

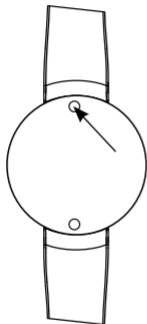


A

Montage

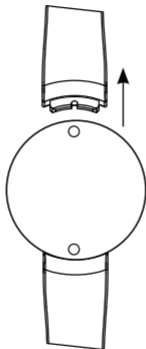

B

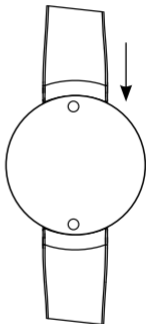

C





[bombergwatches.com](http://bombergwatches.com)  
[welcome@bomberg.ch](mailto:welcome@bomberg.ch)





  
BOMBERG

[bombergwatches.com](http://bombergwatches.com)  
[welcome@bomberg.ch](mailto:welcome@bomberg.ch)