



GARANZIA & ISTRUZIONI DELL'OROLOGIO



GARANZIA & ISTRUZIONI DELL'OROLOGIO

SOMMARIO

GARANZIA & ISTRUZIONI DELL'OROLOGIO

Garanzia.	<i>Pagine.</i> 3-4
Precauzioni particolari	<i>Pagine.</i> 5-7
Istruzioni Modello - 1968 - 3 Lancette	<i>Pagine.</i> 9-11
Istruzioni Modello - 1968 - Cronografo	<i>Pagine.</i> 13-17
1968 - Bracciale con sistema a clip	<i>Pagine.</i> 19-21

GARANZIA

Garanzia limitata di 2 anni:

L'orologio Bomberg è garantito per un periodo di 2 anni in base ai termini e alle condizioni della presente garanzia.

La garanzia internazionale Bomberg copre i difetti di materiale e di fabbricazione esistenti al momento della consegna dell'orologio Bomberg acquistato. La garanzia entra in vigore solo se il certificato di garanzia è datato, compilato correttamente in ogni sua parte e timbrato da un rivenditore ufficiale Bomberg.

Durante il periodo di garanzia e presentando il certificato di garanzia valido, si ha diritto alla riparazione gratuita di eventuali difetti.

Questa garanzia del produttore non copre:

- la durata della batteria
- la normale usura e invecchiamento (vetro graffiato, alterazione del colore e/o del materiale di catene e cinturini non metallici, ad esempio in pelle, tessuto, caucciù); peeling della placcatura)

- eventuali danni a qualsiasi parte dell'orologio derivanti da uso anomalo/improprio, mancanza di cura, negligenza, incidenti (colpi, ammaccature, rotture, vetro rotto, ecc.), uso incorretto dell'orologio e mancata osservanza delle istruzioni per l'uso fornite da Bomberg.
- gli orologi Bomberg maneggiati da persone non autorizzate (per la sostituzione della batteria, servizi o riparazioni) o che presentano alterazioni rispetto alle condizioni originali al di là del controllo di Bomberg.

PRECAUZIONI PARTICOLARI

Ogni quanto tempo bisogna far controllare l'orologio?

Consigliamo di far controllare ogni anno l'impermeabilità dell'orologio (manutenzione parziale con controllo del movimento).

Con quale frequenza deve essere sottoposto a manutenzione l'orologio?

Come ogni altro strumento di precisione, un orologio deve essere sottoposto a regolare manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento. La frequenza a cui sottoporre l'orologio a manutenzione dipende dal modello, dal clima in cui si vive e da come lo si usa. Di norma, un orologio deve essere sottoposto a manutenzione ogni 4 o 5 anni, a seconda delle condizioni d'uso.

A chi bisogna rivolgersi per la manutenzione dell'orologio o per una nuova batteria?

Raccomandiamo di rivolgersi a un agente o a un rivenditore Bomberg autorizzato. Sono gli unici ad avere gli strumenti e gli apparecchi necessari per intervenire sull'orologio e per effettuare i controlli necessari a livello di specialisti.

Inoltre, solo personale esperto potrà eseguire un lavoro che soddisfa i severi standard di qualità stabiliti da Bomberg.

Cosa bisogna fare per garantire che l'orologio funzioni perfettamente per molti anni?

Campi magnetici: evitare di appoggiare l'orologio su un altoparlante o su un frigorifero, perché questi apparecchi creano campi magnetici che potrebbero danneggiarlo.

Acqua salata: sciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo un bagno in mare.

Forti sollecitazioni: evitare di sottoporre l'orologio a forti sollecitazioni, compresi improvvisi sbalzi di temperatura.

Corona a vite: accertarsi sempre di aver avvitato completamente la corona per evitare che l'umidità penetri nel meccanismo.

Pulizia: pulire il bracciale in metallo e la cassa impermeabile con uno spazzolino da denti e acqua saponata e asciugare con un panno morbido. Per i cinturini in pelle, è necessario utilizzare prodotti speciali.

Prodotti chimici: evitare qualsiasi contatto diretto con solventi, detersivi, profumi, cosmetici, ecc. che possano danneggiare il cinturino/bracciale, la cassa o le guarnizioni.

Temperature: evitare di esporre l'orologio a temperature estreme (superiori a 60°C e inferiori a 0°C) e a sbalzi improvvisi di temperatura.

Impermeabilità: tutti gli orologi Bomberg sono impermeabili fino ad almeno 3 bar (30 metri di profondità). L'impermeabilità di un orologio non è mai permanente. Per garantire una lunga impermeabilità, l'orologio dovrebbe essere fatto controllare una volta l'anno. Il controllo deve essere effettuato esclusivamente da rivenditori Bomberg autorizzati o dai Centri Assistenza Bomberg, altrimenti decade la garanzia.

Pulsanti del cronografo: non regolare i pulsanti sott'acqua, in quanto l'umidità potrebbe penetrare nel meccanismo.



BOMBERG

1968 - 3 LANCETTE

1968 - 3 Lancette



BOMBERG MODELLO - 1968 - 3 Lancette

Regolazione dell'ora:


1. Svitare ed estrarre la corona portandola in posizione 2, la lancetta dei secondi si arresta.
2. Ruotare la corona per regolare le lancette delle ore e dei minuti.
3. Quando la corona viene rimessa nella posizione normale, la piccola lancetta dei secondi si mette in movimento. A questo punto, è possibile riavvitare.



BOMBERG

1968 - CRONOGRIFO

1968 - Cronografo

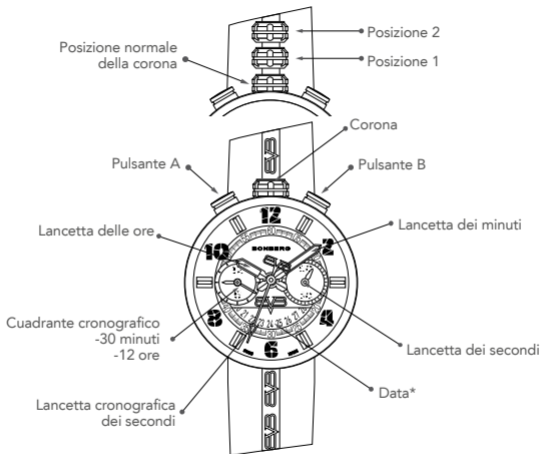

BOMBERG MODELLO - 1968 - Cronografo

Regolazione dell'ora:

1. Estrarre la corona portandola in posizione 2, la lancetta dei secondi si arresta.
2. Ruotare la corona per regolare le lancette delle ore e dei minuti.
3. Quando la corona viene riportata nella posizione normale, la piccola lancetta dei secondi si mette in movimento. A questo punto, è possibile riavvitare.

Regolazione della data:

1. Estrarre la corona portandola in posizione 1.
2. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare la data*.
3. Dopo aver regolato la data, rispingere la corona nella posizione normale e riavvitare.

**Importante: Non è possibile regolare la data tra le ore 20.30 e le ore 0.00.
È necessario regolare la data dopo ogni mese con meno di 31 giorni.*

1968 - Cronografo

BOMBERG MODELLO - 1968 - Cronografo

Misurazione del tempo con il cronografo:

1. Il cronografo può essere azionato e fermato ogni volta che il pulsante "A" viene premuto.
2. Premendo il pulsante "B" si resetta il cronografo: le lancette cronografiche tornano nella posizione zero.

Misurazione intermedia del tempo mediante il cronografo:

1. Premere il pulsante "A" per azionare il cronografo.
2. Premere il pulsante "B" per visualizzare un tempo intermedio. Il tempo continua a procedere.
3. Premere nuovamente il pulsante "B" per riavviare il cronografo. Le 3 lancette del cronografo avanzano rapidamente per la misura del tempo.
4. Premere il pulsante "A" per bloccare il cronografo.
5. Quando il cronografo si è fermato, tenendo premuto il pulsante "B" tutte le funzioni vengono resettate e le lancette tornano nella posizione zero.

BOMBERG MODELLO - 1968 - Cronografo

Resettaggio del cronografo (ANCHE DOPO LA SOSTITUZIONE DELLA PILA):

Questa operazione va effettuata quando la lancetta cronografica dei secondi non torna alla posizione zero dopo che il cronografo è stato resettato, e anche dopo la sostituzione della pila.

1. Svitare e estrarre la corona portandola in posizione 2.
2. Mantenere premuti i pulsanti "A" e "B" simultaneamente per almeno 2 secondi; le lancette cronografiche dei secondi ruoteranno di 360° -> modalità di correzione attivata.
3. Premere il pulsante "A" per portare la lancetta cronografica nella posizione zero. Continuando a premere il pulsante "A" la lancetta cronografica avanza rapidamente.
4. Premere il pulsante "B" per impostare la lancetta cronografica successiva e ripetere lo step 3.
5. Una volta azzerata la lancetta, riportare la corona nella posizione normale e riavvitare.




BOMBERG

1968 - BRACCIALE CON SISTEMA A CLIP


1968 - Bracciale con sistema a clip

Smontaggio

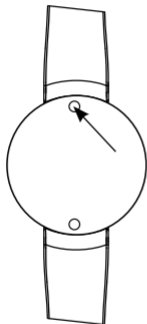


A

Assemblaggio

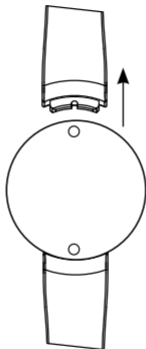

B

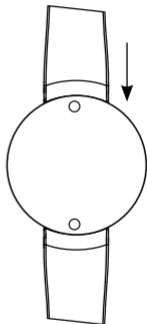

C



bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch


BOMBERG

bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch