



ГАРАНТИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ГАРАНТИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ГАРАНТИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Международная гарантия	<i>стр.</i> 3-4
Специальные рекомендации	<i>стр.</i> 5-7
Инструкция, модель 1968 - 3 Hands	<i>стр.</i> 9-11
Инструкция, модель 1968 - Chronograph	<i>стр.</i> 13-17
1968 - Отстёгивающийся ремешок	<i>стр.</i> 19-21

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

Ограниченная 2-летняя гарантия:

Исправность ваших часов Bomberg гарантируется в течение 2-летнего срока при условии соблюдения положений настоящей гарантии.

Международная гарантия Bomberg покрывает все дефекты материалов и дефекты производства, обнаруженные при получении приобретённых часов. Гарантия действительна только в том случае, если гарантийный сертификат полностью и правильно заполнен, в нём проставлена дата продажи и имеется штамп официального розничного партнёра Bomberg.

В течение гарантийного периода и при предоставлении правильно оформленного гарантийного сертификата производитель обязуется произвести ремонтные работы бесплатно.

Настоящая гарантия производителя не распространяется на:

- срок службы элемента питания;
- обычный износ и старение материалов (царапины часового стекла; изменение цвета и износ материала неметаллических ремешков или цепочек – кожи, тканого материала; истирание покрытия металлических деталей);

- любое повреждение любой детали часов, возникшее в результате неправильного использования часов, отсутствия ухода за ними, неосторожного обращения с часами (удары, выбоины, вмятины, трещины и т.д.), некорректного пользования функциями часов или несоблюдения инструкций и рекомендаций по использованию, предоставленных компанией Bomberg;
- любое несанкционированное обслуживание в не авторизованном сервисном центре (замена элемента питания, техническое обслуживание или ремонт) либо любое изменение конструкции и внешнего вида часов, выполненное кем-либо помимо специалистов компании Bomberg.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Как часто следует обращаться за проверкой технического состояния часов?
Мы рекомендуем раз в год делать проверку водонепроницаемости корпуса (частичное техническое обслуживание с проверкой часового механизма).

Как часто следует отдавать часы на техническое обслуживание?

Как и любое другое прецизионное техническое оборудование, часы должны проходить регулярное техническое обслуживание для обеспечения безупречного функционирования. Мы не можем предоставить однозначную рекомендацию, так как сроки обслуживания зависят от конкретной модели, климата той местности, где вы живёте, а также от того, насколько аккуратно вы обращаетесь с часами. Как правило, часы следует отдавать на техническое обслуживание раз в четыре-пять лет в зависимости от условий, в которых часы используются.

Куда я могу обратиться для обслуживания часов или замены элемента питания?

Мы рекомендуем обращаться в один из авторизованных сервисных центров **Vomberg**. Только наши официальные партнёры располагают инструментами и приборами, необходимыми при обслуживании ваших часов и проведении всех проверок на профессиональном уровне.

Более того, только специалисты могут дать гарантию, что проведённые ими работы в полной мере удовлетворяют требованиям стандартов качества, которые установлены компанией Bomberg.

Что я должен делать, чтобы часы правильно функционировали в течение многих лет?

Магнитные поля: не приближайте ваши часы к громкоговорителям или холодильникам, потому что эти устройства создают сильные магнитные поля, которые могут негативно сказаться на функционировании часов.

Морская вода: всегда промывайте ваши часы в пресной воде после того, как плавали в них в море.

Удары: старайтесь не подвергать ваши часы ударам, а также резким перепадам температуры.

Завинчивающаяся заводная головка: всегда убеждайтесь в том, что заводная головка ваших часов должным образом завинчена, так можно избежать проникновения влаги в механизм часов.

Очистка: для очистки браслета и корпуса водостойких часов пользуйтесь зубной щёткой и мыльным раствором, после очистки часы следует высушить, протерев мягкой тканью. Для кожаных ремешков необходимо использовать специальные чистящие средства.

Химические составы: избегайте непосредственного контакта часов с растворителями, косметическими и ароматическими средствами и т.п., так как содержащиеся в них агрессивные химические компоненты могут повредить ремешок, браслет, корпус или уплотняющие прокладки корпуса.

Температура: избегайте воздействия на ваши часы высокой температуры (выше 60°C или 140°F и ниже 0°C или 32°F), а также внезапных больших перепадов температуры.

Водонепроницаемость: все часы Bomberg имеют водозащиту минимум 3 АТМ (30 метров). Водозащита – это функция, которая требует постоянной проверки. Для этого следует осуществлять ежегодную проверку в авторизованных сервисных центрах Bomberg.

Кнопки хронографа: не пользуйтесь кнопками хронографа под водой, поскольку это может привести к попаданию влаги в механизм часов.



BOMBERG

1968 - 3 HANDS

1968 - 3 Hands



ИНСТРУКЦИЯ, МОДЕЛЬ BOMBERG 1968 - 3 Hands

Установка времени:

1. Отвинтите заводную головку и вытяните её во второе выдвинутое положение, секундная стрелка при этом остановится.
2. Вращая заводную головку, установите часовую и минутную стрелки на нужное время.
3. После установки времени приведите заводную головку в исходное положение, секундная стрелка при этом придёт в движение. Завинтите заводную головку.



BOMBERG

1968 - CHRONOGRAPH

1968 - Chronograph



ИНСТРУКЦИЯ, МОДЕЛЬ BOMBERG1968 - Chronograph

Установка времени:

1. Отвинтите заводную головку и вытяните её во второе выдвинутое положение, секундная стрелка при этом остановится.
2. Вращая заводную головку, установите часовую и минутную стрелки на нужное время.
3. После установки времени приведите заводную головку в исходное положение, секундная стрелка при этом придёт в движение.

Установка даты:

1. Отвинтите заводную головку и вытяните её в первое выдвинутое положение.
2. Вращая заводную головку в направлении против хода часовой стрелки, установите нужную дату.*
3. После установки даты приведите заводную головку в исходное положение и завинтите её.

**Важно: Нельзя производить установку даты с 20:30 до 00:00.*

Необходимо корректировать установку даты по окончании каждого месяца, длительность которого меньше, чем 31 день.

ИНСТРУКЦИЯ, МОДЕЛЬ BOMBERG 1968 - Chronograph

Измерение интервалов времени при помощи хронографа:

1. Измерение времени хронографом начинается и останавливается при нажатии на кнопку "А".
2. После нажатия на кнопку "В" счётчики хронографа будут сброшены в нулевое положение.

Измерение промежуточного результата при помощи хронографа:

1. Нажмите на кнопку "А", чтобы начать измерение.
2. Нажмите на кнопку "В", стрелки счётчиков хронографа покажут время промежуточного результата, при этом механизм хронографа продолжит измерение.
3. Нажмите на кнопку "В" снова, чтобы заново запустить хронограф. Все три стрелки хронографа быстро займут положение, соответствующее текущему измеряемому времени.
4. Нажмите на кнопку "А", чтобы остановить измерение.
5. При остановленном хронографе нажатие кнопки "В" сбросит все функции, стрелки хронографа вернутся в исходное положение.

ИНСТРУКЦИЯ, МОДЕЛЬ BOMBERG1968 - Chronograph

Сброс настроек механизма хронографа (также производится после замены элемента питания):

Этой процедурой следует воспользоваться в том случае, если после сброса хронографа центральная секундная стрелка не возвращается в исходное положение, а также после замены элемента питания.


1. Отвинтите заводную головку и вытяните её во второе выдвинутое положение.
2. Нажмите одновременно на обе кнопки "А" и "В" и удерживайте их в нажатом состоянии в течение, как минимум, 2-х секунд. Когда центральная секундная стрелка хронографа сделает полный оборот в 360°, это будет означать, что часы переведены в режим коррекции.
3. Чтобы перевести стрелку хронографа в исходное положение, нажмите кнопку "А". Стрелку хронографа можно заставить вращаться быстрее, если постоянно нажимать на кнопку "А".
4. Нажмите на кнопку "В", чтобы перейти к коррекции следующей стрелки хронографа, далее повторите действия пункта 3.
5. Как только стрелки переведены в исходное положение, приведите заводную головку в исходное положение и завинтите её.



BOMBERG


1968 - ОТСТЁГИВАЮЩИЙСЯ РЕМЕШОК

Отсоединение

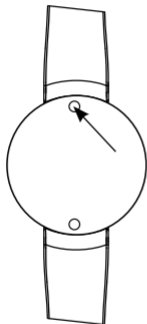


A

Присоединение

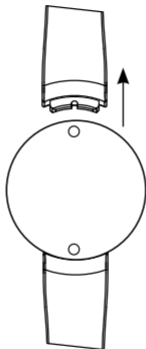

B

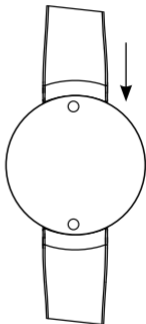

C



bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch


BOMBERG

bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch